


Інструкція по заміру

Тканинних ролет

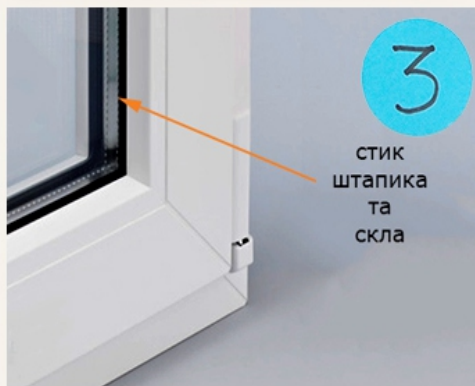

Тканинні ролети відкритого типу

- 1.) Виміряти ширину по стику штапика (див. мал. №1) і додати 1 см
- 2.) Виміряти висоту по стику штапика (див. мал. №1) і додати 15 см
- 3.) Вказати з якої сторони буде керування (праве-ліве)
- 4.) Вибрати вид фіксації ролети (магніт, жилка, свобідновисяча)

Тканинні ролети закритого типу з плоскими направляючими

- 1.) Виміряти ширину по ребру штапика (див. мал. №2)
- 2.) Виміряти ширину по стику штапика та скла (див. мал. №3)
- 3.) Виміряти висоту по стику штапика (див. мал. №1)
- 4.) Виміряти ширину штапика (див. мал. №5)
- 5.) Виміряти глибину штапика (див. мал. №4)
- 6.) Вказати з якої сторони буде керування (праве-ліве)



Тканинні ролети закритого типу з П-подібними направляючими (прямий штапик)

- 1.) Виміряти ширину по ребру штапика (див. мал. №2)
- 2.) Виміряти висоту по ребру штапика (див. мал. №2)
- 3.) Виміряти ширину штапика (див. мал. №5)
- 4.) Вказати з якої сторони буде керування (праве-ліве)

Тканинні ролети закритого типу з П-подібними направляючими (фігурний штапик)

- 1.) Виміряти ширину по стику штапика (див. мал. №1)
- 2.) Виміряти висоту по стику штапика (див. мал. №1)
- 3.) Вказати з якої сторони буде керування (праве-ліве)